ПРОГРАММЫ СТИРКИ

* Название программ стирки для серии SOFT CONTROL
** Название программ стирки для серии SOFT ACTION

Рубашки / Джинсы

Рубашки, блузки и джинсы разных расцветок, из разных тканей после стирки выглядят как новые благодаря умеренному отжиму. В процессе стирки вероятность линьки и выцветания максимально снижена.

Верхняя одежда

Куртки, ветровки, плащи, спортивную одежду из водоотталкивающих тканей (полиэстера, нейлона) теперь смело можно стирать в машине. В этом режиме не повреждается микрофибра и мембранные ткани.

Темные вещи

Благодаря стирке при низкой температуре 20-40С° темные вещи не обесцвечиваются, а тщательное полоскание предотвращает появление белых пятен от порошка.

Шелк
(Деликатная*)

Деликатные вещи из шелка и тонких тканей не испортятся благодаря бережной стирке при низкой температуре 20-30С° и щадящему отжиму.

Интенсивная стирка
(ECO-интенсив*)

Программа предназначена для эффективной стирки сильнозагрязненных вещей при температуре воды не выше 60 С°

Удаление пятен
(BIO-уход*)

Программа эффективно работает в комплексе с порошками, содержащими энзимы. Температура стирки 30-40С°. Это оптимальный вариант для удаления пятен от вина, крови и травы.

Шерсть

Деликатные вещи из шерсти требующие ручную стирку бережно отстираются при температуре 20-40С°. Отжим осуществляется при минимальном количестве оборотов.

Смешанные ткани

Для изделий из тонких синтетических и смешанных тканей. Данная программа позволяет снизить расход ресурсов благодаря одновременной загрузке разной одежды.

Экспресс-стирка

Если дорога каждая минута, небольшое количество слабозагрязненного белья стирается около 35 минут.

Супербыстро 15 минут
(Быстро 15 **)

Ежедневно можно быстро стирать небольшое количество слабозагрязненных изделий из разных тканей (кроме шерсти и шелка, изделий для ручной стирки), Экономя время и электроэнергию.

Спортивная одежда и обувь
(Спорт)**

Удобно при регулярных занятиях спортом быстро освежить спортивную одежду и даже обувь, если она изготовлена из текстильных материалов и искусственной кожи.

Детская одежда
(Детская)**

Режим разработан для стирки детского белья. Применяется большое количество воды для тщательного выполаскивания порошка.

Ручная стирка
(Ручная)**

Программа для вещей, которые требуют только ручной стирки (шелк, кашемир, шерсть). Барабан медленно вращается, благодаря чему одежда не деформируется.

Комби-стирка

Процесс стирки становится проще, так как слабозагрязненную одежду можно стирать без сортировки по виду ткани.

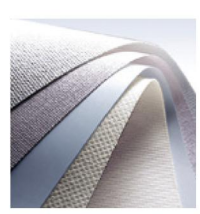

Деликатный отжим

Программа предусмотрена для отжима деликатных изделий из тонких тканей (шелка, синтетики и смешанных тканей).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

* Название дополнительных функций для серib SOFT ACTION
** Название дополнительной функции для серии SMART ACTION

Пауза в процессе стирки

Если программой не предусмотрена стирка в большом количестве воды, можно приостановить работу машины для дозагрузки белья: достаточно нажать кнопку «старт/пауза» и открыть дверцу.

Звуковая сигнализация

Звуковая сигнализация, совмещенная со световой индикацией, имеет несколько мелодий оповещения.

Остановка с водой в баке

Используется при стирке изделий из тонких тканей для уменьшения сминания тканей. При включении функции исключается слив воды и окончательный отжим.

Экостирка
(«eco»)**

Если вещи не очень грязные, можно откорректировать программу, включив дополнительную функцию «eco», чтобы стирка была более легкой и быстрой, а значит, с меньшим расходом электроэнергии.

Предварительная стирка

Сильно загрязненная одежда из хлопковых тканей дополнительно стирается в воде с моющим средством при температуре 30 С°, что обеспечивает качественное удаление загрязнения.

Подкрахмаливание

Жидкое средство для подкрахмаливания заливается в лоток машины, устанавливается программа «Полоскание» и выбирается необходимая скорость отжима.

Ночной режим

Ночью машина работает почти без шума: звуковая сигнализация отключается, скорость отжима становится меньше.

Дополнительное полоскание
(Anti Allergy*)

В программу стирки добавляется еще одно полоскание. Можно использовать для стирки детской одежды и вещей людей с аллергией на моющие средства, а также при стирке в мягкой воде.

Интенсивная стирка
(Intensive*)

Дополнительная функция необходима для лучшего отстирывания сильно загрязненных вещей из хлопка и синтетики, в том числе детской и джинсовой одежды.

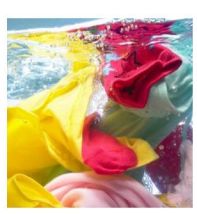

Отложенный старт

Загрузив машину и выбрав программу, можно подготовиться к стирке заранее — за 1–24 часа, чтобы постирать в удобное или выгодное время (когда тарифы на электроэнергию снижены).

Легкое глаженье

Вещи из тонких и деликатных тканей стираются и отжимаются очень бережно, с минимальным количеством складок, что, безусловно, облегчает последующее глаженье.

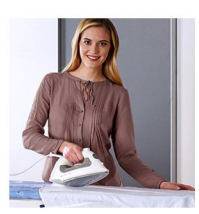

Замачивание
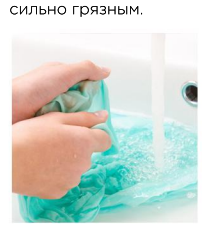
Дополнив программу стирки функцией замачивания, можно быть уверенным в идеальной чистоте выстиранного белья, даже если оно было сильно грязным.